

SOEHNLE



DIFUZOR DE AROME RAVENNA





MANUAL DE UTILIZARE

Imagine



A nu se utiliza în caz de alergii cunoscute la parfumuri.

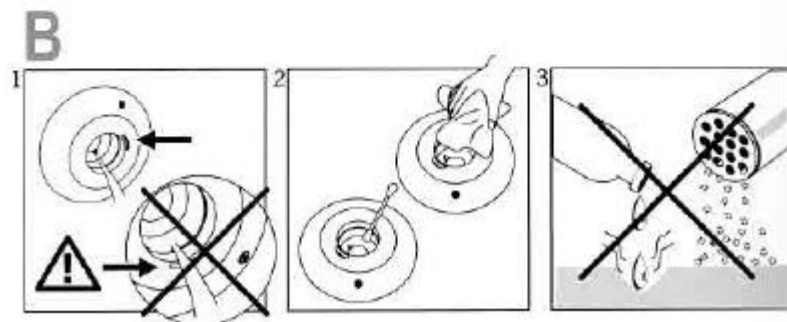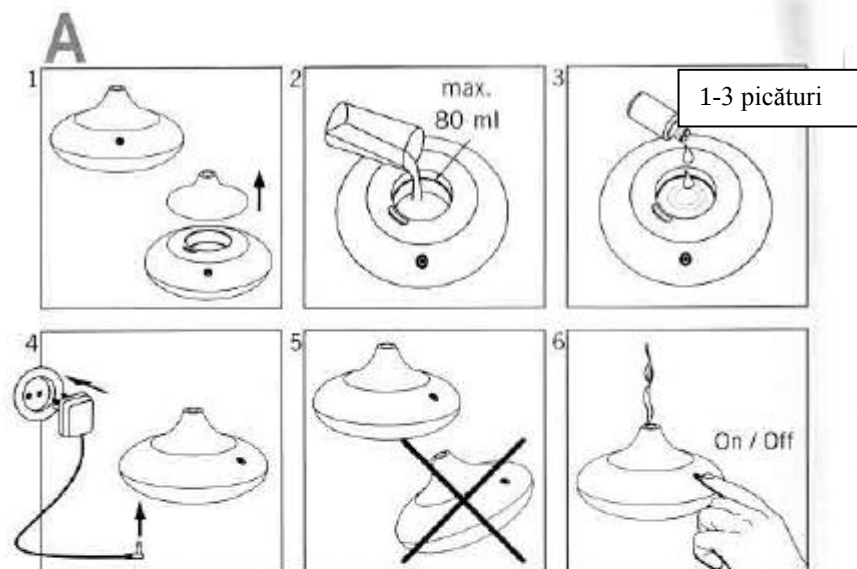

SOEHNLE

Calitate și design oferite de
LEIFHEIT AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau/ Germania
www.soehnle.com

Obiectul livrării

1 Difuzor de arome SOEHNLE, 1 sursă de energie, 1 manual de instrucțiuni

Utilizare corespunzătoare

Difuzorul de arome SOEHNLE trebuie utilizat exclusiv pentru a îmbunătăți mirosul într-o încăpere.

Recomandăm utilizarea numai a uleiurilor aromatice produse de SOEHNLE.

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de dozare de pe ambalaj.

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a porni aparatul pentru prima dată.

Acest aparat nu este conceput pentru uz comercial.

Observații



- Puneți aparatul în funcțiune numai cu sursa de energie originală.
- Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de persoane care nu au experiență sau cunoștințe, dacă acestea nu sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța acestora sau nu au fost instruite pentru a utiliza aparatul.



Copiii pot utiliza aparatul numai dacă au peste opt ani și dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța acestora sau au fost instruiți pentru a utiliza aparatul.

- Nu umpleți cu apă caldă (>40°C).



- Aparatul poate fi utilizat numai în medii uscate.
Vă rugăm să vă asigurați că acesta nu este amplasat în apropierea unei surse de alimentare cu energie.
- Sursa de energie trebuie conectată astfel încât să se evite riscurile în cazul căderii aparatului sau împrăstierii lichidului.
- Nu strângeți niciodată cablul de alimentare și nu îl trageți niciodată peste margini ascuțite.
- Nu puneți aparatul în funcțiune în apropierea surselor de căldură.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu o sursă de energie sau la o priză defectă.
- Nu puneți aparatul în funcțiune dacă produsul sau componente ale aparatului prezintă deteriorări vizibile.
- Nu modificați aparatul în niciun mod. Asigurați repararea aparatului sau a sursei de energie numai de către un centru de reparații sau un service autorizat.
- Amplasați aparatul numai pe o suprafață solidă, plană și rezistentă la umezeală.
- Nu acoperiți aparatul – în special orificiile de ventilație.
- Nu se poate exclude complet că anumite lacuri, materiale plastice sau produse de îngrijire a mobilei pot deteriora și afecta materialul bazei antiderapante. De aceea vă rugăm să așezați un suport antiderapant sub aparat dacă este necesar.
- Nu amplasați aparatul direct sub un raft sau o secțiune de perete; vaporii de apă le-ar putea afecta.
- Aromele care conțin ulei (de ex. ulei de eucalipt) nu trebuie să se utilizeze deoarece acestea pot deteriora aparatul. Utilizați numai arome solubile în apă.

- Nu transportați aparatul cu un recipient de apă umplut.
- Nu puneți în funcțiune aparatul dacă acesta conține foarte puțin lichid sau nu conține deloc.

A. Operațiunea de pornire

Umpleți aparatul numai atunci când sursa de energie este deconectată!

1. Îndepărtați partea superioară.
2. Umpleți cu apă distilată până la indicatorul nivelului maxim de apă (80 ml).
3. Adăugați 1 sau 2 picături de ulei aromatic SOEHNLE. Fixați din nou partea superioară corect.
4. Conectați sursa de energie.
5. Așezați pe o suprafață plană.
6. Porniți.

Iluminare

După ce porniți aparatul, acesta se va ilumina în culori alternante. Apăsați din nou pentru a se opri la culoarea curentă. Apăsați din nou pentru a opri iluminarea.

Apăsați din nou pentru a opri aparatul.

B. Curățare

Din motive de igienă, aparatul trebuie curățat după fiecare umplere – cel puțin o dată la fiecare trei zile. Înainte de curățare, deconectați unitatea de la sursă.

1. Eliminați apa rămasă.
- Nu utilizați orificiul de ventilație!
2. Utilizați lavete de pânză sau de bumbac pentru a șterge recipientul de apă.
 3. Nu utilizați agenți de curățare puternici sau abrazivi.

Sursă de energie:

Model: K13S240050G

Primară: 100-240V- 50/60 Hz 0,5A

Secundară: 24V 500 mA $t_a=40^{\circ}\text{C}$

Model: NLB050240WIU3

Primară: 100-240V- 50/60 Hz 0,4A max

Secundară: 24V 500 mA $t_a=40^{\circ}\text{C}$

C. Specificații

Dimensiuni: $\varnothing$ 180 x 107 mm

Tensiune nominală: 24V

Putere nominală: 10 W

Volum apă: 80 ml

D. Detectarea defecțiunilor

Indiciu	Eroare	Soluție
Nicio pulverizare	Sursa de energie nu este conectată corect	Introduceți sursa de energie în priză și aparat
	Apă insuficientă în recipientul de apă	Umpleți până la indicatorul de nivel maxim de apă
	Prea multă apă în recipientul de apă	Eliminați apă până ajunge la indicatorul de nivel maxim de apă
	Partea superioară este astupată cu apă sau altceva	Utilizați lavetă pentru a curăța.

